


ZOOM®

F8 MultiTrack Field Recorder

UltraSync BLUE との接続方法

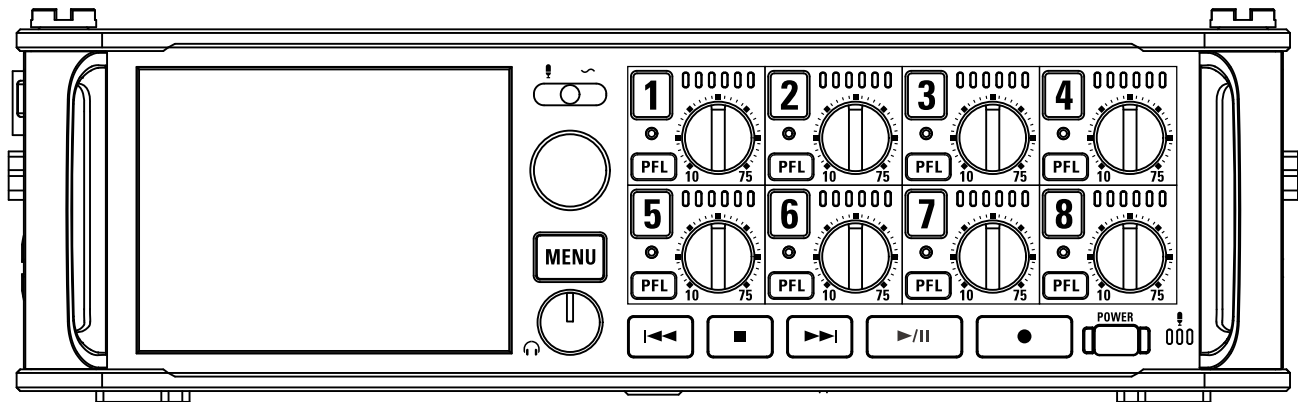

© 2019 ZOOM CORPORATION

本マニュアルの一部または全部を無断で複製／転載することを禁じます。

文中の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。

文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。

白黒端末では正しく表示できません。

Version 6.0 で追加された機能

FB は、ファームウェア Version 6.0 から Bluetooth 経由で Timecode Systems 社の UltraSync BLUE と接続し、タイムコードを受信できるようになりました。UltraSync BLUE がタイムコードのマスターになり、1 台の UltraSync BLUE に対し最大 4 台までの対応機器とタイムコードを共有する事ができます。

※工場出荷状態の **FB** ではこの機能を使用することができません。使用するためには、ZOOM の Web サイト (www.zoom.co.jp) から機能拡張用ファイルをダウンロードし、本体にインストールする必要があります。

※ **FB** は日本、アメリカ、カナダ、ヨーロッパ (EU) の電波法認証を取得しています。上記以外の国や地域ではこの機能は使用できません。認証を受けていない国で使用すると罰則が科せられる可能性があります。注意してください。



目次


Version 6.0 で追加された機能	02
目次	02
UltraSync BLUE と接続する	03
UltraSync BLUE との接続を解除する	04
別の UltraSync BLUE と接続する	05

UltraSync BLUE と接続する

F8 を UltraSync BLUE に接続すると、UltraSync BLUE からタイムコードが受信され、録音ファイルに記録されます。


1. HOME 画面で **MENU** を長押しする

2.  で「Yes」を選択して、
 を押す

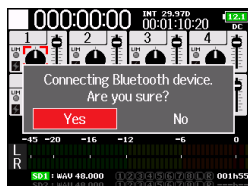

3.  で「Timecode」を選択して、
 を押す

「Searching ...」と表示され、接続機器の検索が始まります。

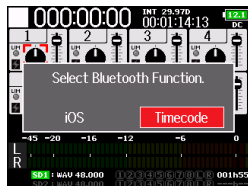


HINT

- ・ **MENU** を押すことで検索状態を中断することができます。
- ・ 検索を中断した場合も「Timecode」画面で「Pair」を選択すると、検索を再開できます。

4. UltraSync BLUE で接続機器として **F8** を選択する

ペアリング（登録）が完了すると、**F8** のディスプレイに「Connected.」と表示されます。

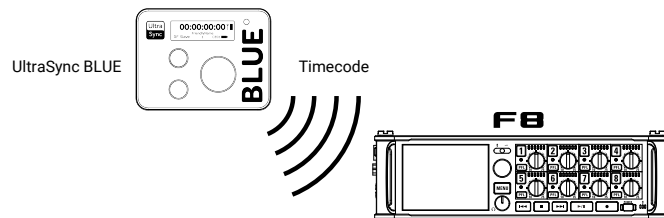



HINT

- ・ 接続機器の選択方法については、UltraSync BLUE の取扱説明書を参照してください。
- ・ 通信を安定させるには、**F8** と UltraSync BLUE をできるだけ近づけてください。
- ・ 録音中に UltraSync BLUE との通信が遮断された場合も **F8** でカウントされたタイムコードが録音ファイルに記録されます。


UltraSync BLUE との接続を解除する

FB と UltraSync BLUE との接続を解除し、タイムコードの記録を停止します。接続を解除した場合も、ペアリング情報の記録は残ります。

1. HOME 画面で  を長押しする

2.  で「Yes」を選択して、
 を押す

「Disconnected.」と表示され、接続が解除されます。

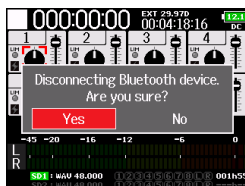



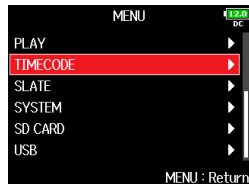
別の UltraSync BLUE と接続する

F8 と接続している UltraSync BLUE とは別の UltraSync BLUE からタイムコードを受信するには、登録されている UltraSync BLUE とのペアリング（登録）を解除して、登録したい UltraSync BLUE と再度ペアリングを行う必要があります。


1.  を押す



メニュー画面が表示されます。

2.  で「TIMECODE」を選択して、 を押す



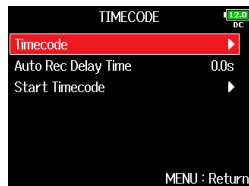

3.  で「Timecode」を選択して、 を押す




4.  で「Forget」を選択して、 を押す




5.  で「Pair」を選択して、 を押す

「Searching ...」と表示され、接続機器の検索が開始されます。

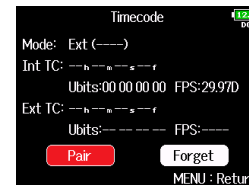

HINT

- ・  を押すことで検索状態を中断することができます。
- ・ 検索を中断した場合も「Timecode」画面で「Pair」を選択すると、検索を再開できます。

6. 別の UltraSync BLUE で接続機器として **F8n** を選択する

ペアリング（登録）が完了すると、**F8n** のディスプレイに「Connected.」と表示されます。

HINT

- ・ 接続機器の選択方法については、UltraSync BLUE の取扱説明書を参照してください。
- ・ 通信を安定させるには、**F8** と UltraSync BLUE をできるだけ近づけてください。
- ・ 録音中に UltraSync BLUE との通信が遮断された場合も **F8** でカウントされたタイムコードが録音ファイルに記録されます。

ZOOM[®]

株式会社ズーム

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 4-4-3

www.zoom.co.jp